
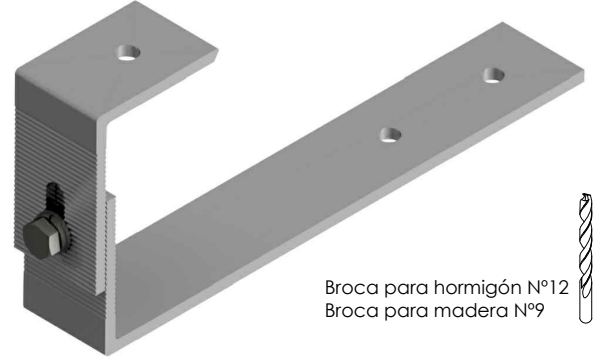

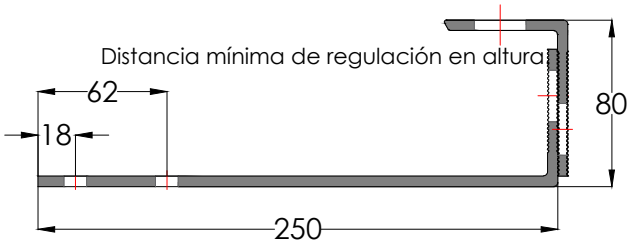




# Ficha técnica

## Fijación salvatejas para cubiertas de teja de pizarra

# S02.1

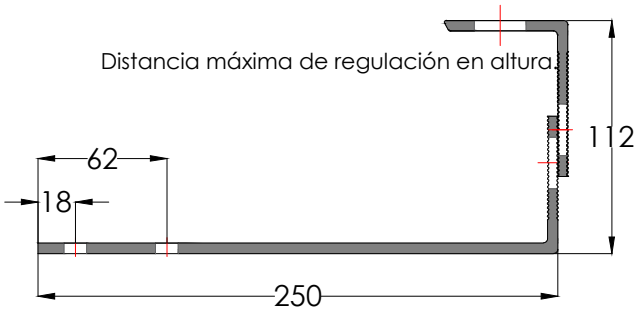

Broca para hormigón N°12  
Broca para madera N°9

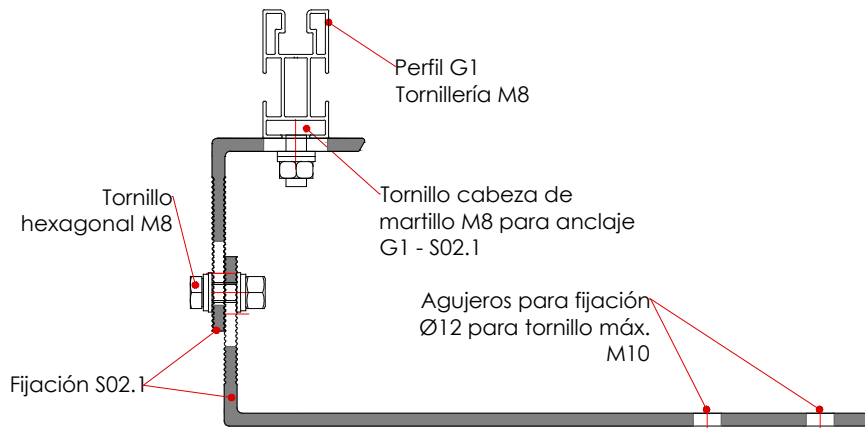
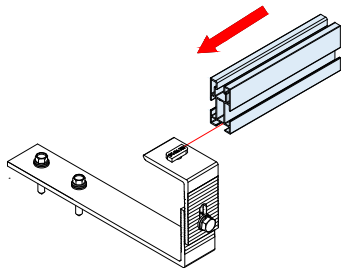


INICIO	FINAL	FINAL

Colocar el tornillo martillo (muesca del tornillo en horizontal en el interior del perfil por la guía estrecha. Girar a la derecha hasta su tope (muesca del tornillo en vertical)

Asegurarse de que la muesca del tornillo está en posición vertical y apretar la tuerca. **¡Nunca debe quedar la muesca horizontal ni inclinada una vez apretado!**

Par de apriete:  
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

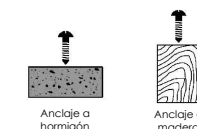

Herramientas necesarias:



Seguridad:



### S02.1

Fijación para cubiertas teja de pizarra, teja plana.  
Anclaje a hormigón o a vigas de madera.

Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70.  
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.  
Incluye tornillos de fijación a perfil G1.  
Tornillos de anclaje NO incluidos.

Material 100% reciclable.  
Cómoda instalación.



Marcado ES19/86524 CE